



Eckverbinder für Kiesschutzleiste

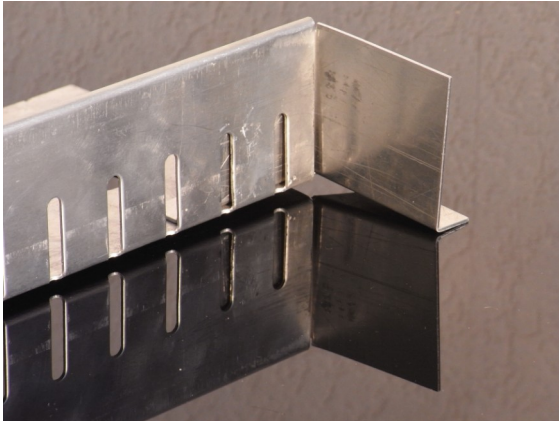

Ecke an den Sollbiegestellen vorbiegen und in die Leiste einschieben

Folgeteil einschieben Leiste ausrichten und Befestigen.

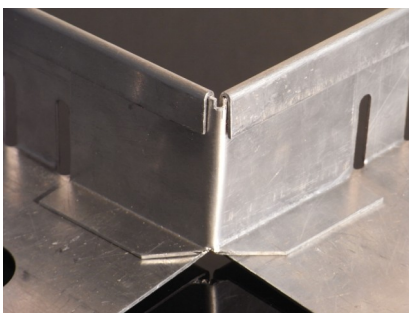

Innenecke und Aussenecke durch biegen des Verbindungswinkels (mit der Hand) an den Sollbiegestellen ist fast jeder Winkel für die Eckausbildung ausführbar.

